

[Cómo registrar el COYOTE S](#)

- Cómo registrar mi dispositivo
- Elija una oferta de suscripción

[Descripción e instalación del producto](#)

- Descripción del COYOTE S
- Contenido de la caja
- Instalación dentro del vehículo
- Encendido y apagado

[Descripción de la interfaz](#)

- Cómo ser un buen explorador
- Servicios y alertas de COYOTE
- Reconocimiento de voz



Índice

[Cómo utilizar la cámara de seguridad](#) ↗

[Ajustes e información de COYOTE](#) ↗

[Precauciones de empleo y garantía](#) ↗

[Contrato de licencia de usuario final](#) ↗



CÓMO REGISTRAR EL COYOTE S



Cómo registrar mi dispositivo



Web Object


http://android.coyotesystems.com/n2/enregistrement/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/



DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



Descripción del COYOTE S

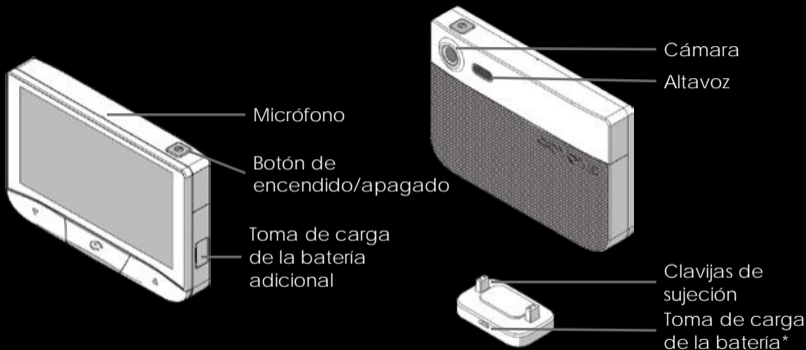

* Según la versión



Contenido de la caja




COYOTE S



SOPORTE DE
FIJACIÓN*



CABLE USB DE CARGA
DE LA BATERÍA**

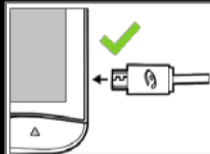

PRECAUCIÓN. CONECTE EL
CABLE EN EL LADO
CORRECTO: EL LOGOTIPO DEL
CABLE DEBE QUEDAR A LA
VISTA UNA VEZ CONECTADO
EL CABLE.



CARGADOR PARA TOMA
DE ENCENDEDOR**

* Y CARGA, según la versión

** PRECAUCIÓN: Utilice únicamente el cable y el cargador suministrados con su dispositivo.



Instalación dentro del vehículo




SU COYOTE S INCLUYE UNA
CÁMARA.

PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO, LEA
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN.

1

COLOQUE EL COYOTE S
EN SU SOPORTE

PRECAUCIÓN: NO RETIRE LA PELÍCULA
PROTECTORA DEL ADHESIVO QUE HAY
BAJO EL SOPORTE.

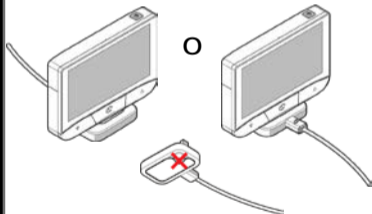

Instalación dentro del vehículo

2

CÓMO ENCENDER EL COYOTE S




SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL ASISTENTE CUANDO ENCIENDA POR PRIMERA VEZ EL DISPOSITIVO, CON EL FIN DE ENCONTRAR EL MEJOR LUGAR EN SU SALPICADERO PARA COLOCAR EL COYOTE S.



3

CUANDO TERMINE CON EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN, PUEDE RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA DEL ADHESIVO E INSTALAR EL SOPORTE.

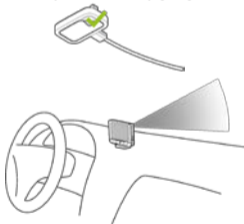

Encendido y apagado



CÓMO ENCENDER EL COYOTE S

Para encender manualmente el dispositivo, pulse el botón de **encendido/apagado**.

El COYOTE S se encenderá automáticamente al recibir corriente a través de la toma USB.

CÓMO APAGAR EL COYOTE S

Si desea apagar manualmente el COYOTE S, pulse el botón de **encendido/apagado**.

El COYOTE S se apaga automáticamente tras cinco minutos sin usarlo.

BATERÍA

Cargue completamente el COYOTE S antes de usarlo por primera vez.

La batería alcanza su autonomía plena tras varios ciclos de carga y descarga.



DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ



Cómo ser un buen explorador

COYOTE tiene el objetivo de contribuir a **la seguridad y la prevención vial** promoviendo entre sus usuarios el cumplimiento de **la legislación vigente**.

Cada explorador avisa al resto de los miembros de la Comunidad de la presencia en la carretera de perturbaciones del tráfico o radares.

La **calidad y la fiabilidad** de la información enviada a la Comunidad depende de cada explorador. Si quiere convertirse en un buen explorador, no olvide avisar de todos los riesgos relevantes y responder a todas las preguntas que se le planteen durante su trayecto.



Las estrellas que aparecen en la pantalla del COYOTE indican el **índice de confianza media** de los exploradores que le preceden y pueden indicar un radar o una perturbación.

El índice de confianza responde directamente a la filosofía de la Comunidad COYOTE.

El índice de cada explorador es variable:

Se basa en la **frecuencia** y la **fiabilidad** de su participación.

Cuanto más participa el explorador, más aumenta su índice de confianza.

Por el contrario, una baja o nula participación en la Comunidad hará bajar el índice.



El servicio COYOTE

Pantalla al circular por una carretera principal

El modo previsión le permite conocer las circunstancias que se producirán en los próximos 30 kilómetros de su carretera, para que circule más tranquilo.



Anillo de velocidad
(velocidad real y límite)



Información sobre
los exploradores
(número, [calidad](#) y
distancia hasta el
siguiente)



Circunstancias en mi
sentido (próximos
30 km)

La barra de tráfico
muestra la longitud del
atasco

La barra de acción
cambia el modo de
visualización y permite
acceder al menú
(volumen y ajustes).



El servicio COYOTE

Pantalla al circular por una carretera secundaria

Cuando circule por una carretera secundaria, COYOTE le informará del número de exploradores que le preceden, en todas las carreteras, así como del estado del tráfico a su alrededor.




Anillo de velocidad
(velocidad actual y límite)



Información sobre los exploradores
(número, [calidad](#) y radio dentro del que se encuentran los exploradores)



Estado del tráfico a su alrededor

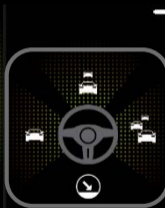

El servicio COYOTE

Estado del tráfico a su alrededor

Cuando circula por carreteras secundarias, COYOTE S le muestra el estado del tráfico a su alrededor, para que pueda escoger el mejor camino: tanto delante de usted, como a su derecha y a su izquierda.



En todas las direcciones, cuantos más coches aparezcan, más denso será el tráfico.

Tendencia del estado del tráfico:

- Estable
- Aumentando
- Reduciéndose



El servicio COYOTE

Pantalla al circular en modo de realidad aumentada

La vista de realidad aumentada le permite ver las alertas directamente en su itinerario.



Anillo de velocidad
(velocidad actual y límite)

Información sobre los exploradores
(número, [calidad](#) y distancia hasta el siguiente o radio dentro del que se encuentran)




La barra de acción
cambia el modo de visualización y permite acceder al menú (volumen y ajustes).



Alertas de COYOTE

Pantalla de alertas

Al entrar en una zona de alerta, se abre una pantalla en la que se visualiza toda la información sobre la alerta.

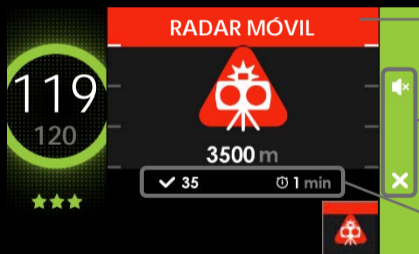

El fondo indica la progresión de la alerta

La barra de acción le permite silenciar temporalmente el sonido de las alertas actuales o cerrar la pantalla de alertas.

Número de confirmaciones que ha recibido la alerta y tiempo desde la última confirmación.



Alertas de COYOTE

Alertas en versión reducida

Puede cerrar la pantalla de alertas y volver a la pantalla de conducción.



Al hacerlo, la progresión a través de la alerta seguirá siendo visible en la parte inferior de la pantalla. Pulse sobre ella para volver a abrir la pantalla de alertas.

Nota: al superar el límite de velocidad, toda la pantalla se vuelve roja para una mayor claridad.



Alertas de COYOTE

Tipos de alertas

El nivel de importancia de las circunstancias presentes en la carretera se indica mediante el color del fondo de la pantalla:

Rojo:
Reduzca la velocidad

Ámbar:
Circule con precaución

Verde:
Circule con seguridad

Cuando el fondo de su pantalla se ponga en rojo, significa que se ha dado aviso de un riesgo confirmado en su carretera. ¡Reduzca la velocidad!



RADAR MÓVIL

Radar temporal indicado por la Comunidad.



RADAR FIJO



RADAR EN SEMÁFORO



Alertas de COYOTE

Tipos de alertas

Cuando el fondo de su pantalla se ponga en ámbar, significa que se ha dado aviso de un riesgo potencial en su carretera.

Adapte su conducción.



ZONA DE RIESGO FRECUENTE

Lugar en el que se ha dado aviso con frecuencia de la presencia de un radar.



PERTURBACIÓN DEL TRÁFICO

COYOTE le advierte (o usted mismo advierte) de alguna de las siguientes perturbaciones del tráfico.



ESTRECHAMIENTO



VEHÍCULO PARADO



TRÁFICO LENTO



ACCIDENTE



OBSTÁCULO EN LA CARRETERA



VISIBILIDAD REDUCIDA



CARRETERA RESBALADIZA



CARRETERA EN MALAS CONDICIONES



CONDUCTOR CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO



Alertas de COYOTE

Tipos de alertas

Precaución:

Al circular con su dispositivo por países en los que la legislación sea distinta, este adaptará automáticamente la interfaz y el menú.

Los radares se muestran entonces como zonas:



ZONA DE RIESGO
puede haber un
radar



ZONA DE PELIGRO
puede haber un
radar fijo

Al abandonar el país por el que circula, el dispositivo vuelve al modo de funcionamiento original.

Longitud de las zonas de alerta:



AUTOPISTA 4000 m



CARRETERA 2000 M



CIUDAD 500 m



Alertas de COYOTE

Alertas específicas

Radar de velocidad media




Velocidad recomendada hasta el fin de la alerta

Nota: Esta velocidad solo se muestra si la velocidad media supera el limite de velocidad

Velocidad media durante la alerta

Radar móvil

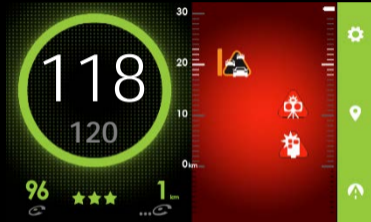

Mientras dure la alerta, el fondo de la carretera se muestra en rojo



Alertas de COYOTE

Alertas de seguridad y somnolencia

COYOTE vela en todo momento por su seguridad y le advierte siempre que sea necesario.



¿INSPECCIONES
TÉCNICAS AL DÍA?



ABRÓCHESE EL
CINTURÓN



2 HORAS
= UNA PAUSA



TRAYECTOS DIARIOS
= MÁS VIGILANCIA



COMPRUEBE SUS
NEUMÁTICOS



BEBER Y CONDUCIR
= PELIGRO



Alerta de somnolencia

Para prevenir los riesgos de somnolencia al volante, COYOTE identifica las condiciones que podrían llevarle a dormirse. Cuando se identifica un riesgo, COYOTE le ayuda a evaluar si debería hacer una pausa, indicándole varios de los síntomas propios de la somnolencia y preguntándole si está usted cansado.

Si es así, COYOTE le propone que se detenga.



Mensajes de seguridad

Al encender el dispositivo y durante el trayecto, aparecen mensajes de seguridad que hacen su conducción más segura.



Alertas de COYOTE

Avisar de un nuevo radar o una nueva perturbación



Avisar de un radar o de una perturbación en el sentido contrario.

Avisar de un radar en su sentido

Avisar de una perturbación en su sentido



Alertas de COYOTE

Avisar de un nuevo radar

Al avisar de un radar, puede además seleccionar de qué tipo se trata

Tiempo restante
antes de validar
definitivamente la
alerta

5 s

Radar móvil

Radar en movimiento

Radar fijo

Cancelar el aviso

Ir a la siguiente alerta

Nota: Puede utilizar la pantalla táctil, los botones físicos o el [control por voz](#) para seleccionar la alerta sobre la que desea avisar.



Alertas de COYOTE

Avisar de una nueva perturbación

Al igual que cuando se da aviso de un radar, al informar de una perturbación del tráfico puede seleccionar el [tipo de perturbación](#)

Tiempo restante antes de validar definitivamente la alerta

5 s			
Estrechamiento	Tráfico lento	Obstáculo en la carretera	
Vehículo parado	Accidente	Condiciones peligrosas	

Cancelar el aviso

Ir a la siguiente alerta

Nota: Puede utilizar la pantalla táctil, los botones físicos o el [control por voz](#) para seleccionar la alerta sobre la que desea avisar.



Alertas de COYOTE

Confirmar la presencia de un radar o una perturbación

Cuando termine una alerta, se le pedirá que confirme si la circunstancia sigue existiendo o no.



Pulse aquí si la circunstancia ya no existe

Pulse aquí si no lo sabe

Nota: Puede utilizar la pantalla táctil, los botones físicos o el [control por voz](#) para seleccionar su respuesta.

Pulse aquí si la circunstancia todavía existe



Alertas de COYOTE

Corregir un límite de velocidad

Si advierte que hay un límite de velocidad que no es correcto, puede corregirlo.



Pulse en el anillo de velocidad para indicar un nuevo límite



Seleccione el límite correcto mediante la pantalla táctil, los botones físicos o el [control por voz](#)



El nuevo límite corregido aparecerá en amarillo hasta la confirmación definitiva de COYOTE



Control por voz

Ya no es necesario que retire las manos del volante

Cuando aparezca el símbolo de la derecha en la parte superior de la pantalla, podrá utilizar el control por voz para realizar la acción deseada.



¿Qué?	Instrucción por voz	Acción
Confirmar una alerta	sí	confirmación de la alerta
	no	anulación de la alerta
	No sé / no estoy seguro	Si no está seguro, no haga nada (no tendrá impacto negativo en su índice de confianza)
Seleccionar un límite de velocidad	Indicar el nuevo límite de velocidad, p. ej.: «90»	Indicación del nuevo límite de velocidad correcto
Seleccionar un tipo de alerta	accidente	Indicación de la perturbación en cuestión
	vehículo parado	
	objeto u obstáculo en la carretera	
	condiciones peligrosas	
	tráfico lento / atasco	
estrechamiento / vía reducida		



Control por voz avanzado

Ya no es necesario que retire las manos del volante

El control por voz avanzado puede activarse utilizando una palabra clave. Cuando está activo (con el símbolo de la derecha en la pantalla), puede dar las siguientes instrucciones.



Palabra clave: «**ACTIVAR COYOTE**»

¿Qué?	Instrucción por voz	Acción
Informar de una alerta	Diga el nombre de la alerta sobre la que desea informar (radar o perturbación del tráfico)	Aviso de la alerta en cuestión
Indicar un límite de velocidad	Indicar « límite de velocidad » Indicar el nuevo límite de velocidad, p. ej.: «90»	Indicación del nuevo límite de velocidad correcto
Cambiar el modo de visualización	Coyote	Ir al modo deseado
	Mapa	
	Cámara	
Control del volumen	Encender/activar sonido	Dejar en silencio
	Silenciar / Silencio	Poner el sonido en silencio



CÓMO USAR LA CÁMARA DE SEGURIDAD



Cámara de seguridad

Guardar un vídeo

Cuando la cámara de seguridad del COYOTE S está activada, graba de forma continua lo que va sucediendo por delante de usted.

En caso de colisión, COYOTE S le propondrá automáticamente guardar el vídeo y recuperarlo posteriormente.

Si fuera necesario, pulse simultáneamente los botones izquierdo y derecho para guardar el vídeo.



Nota: Cada vídeo dura 10 minutos y el dispositivo puede guardar hasta 3 vídeos, además del vídeo del último viaje.



Cámara de seguridad

Recuperar un vídeo guardado

Siga estos pasos para recuperar los vídeos guardados por COYOTE S.



1. Conecte el dispositivo a un ordenador* mediante el cable USB.
2. Aparecerá como un disco externo.
3. Ábralo.
4. Recupere los vídeos guardados.

* Compatible con MAC y Windows




AJUSTES E INFORMACIÓN DEL COYOTE



Menú

Menú

Este menú le permite obtener información sobre su suscripción y sobre su dispositivo, y todos sus ajustes.

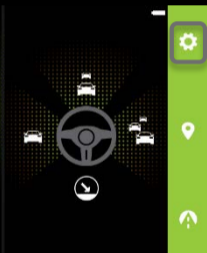

Pulse aquí para ir al menú:



Menú

Volumen

Para cambiar, activar o silenciar el sonido

Ajustes

Brillo automático: adapta el brillo según la iluminación ambiental


Ajuste del brillo: ajuste del brillo (0 % = duración máxima; 100 % = brillo máximo)

Pitido al tocar la pantalla: cada vez que se pulsa un elemento activo de la pantalla (botón, etc.), suena un pitido

Reconocimiento de voz: control por voz activado o desactivado

Activación mediante palabra clave: activación o no del control por voz avanzado
(palabra clave: «Activar Coyote»)

Apagado automático: configura el tiempo que tardará en apagarse el dispositivo al detenerse el vehículo. En la opción «Enchufado», el COYOTE S se enciende y se apaga a través de la toma de 12 V del encendedor del coche.

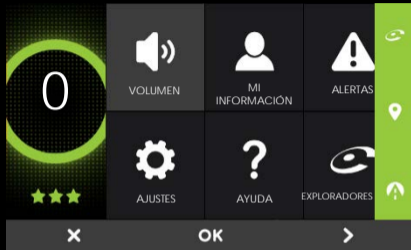

Menú

Idioma: modifica el idioma de la interfaz.

Bluetooth:

- Activar (Activar o desactivar el Bluetooth)
- Buscar dispositivo (Iniciar la búsqueda)
- Restablecer (Restablecer Bluetooth)
- Prioridad de perfil (seleccione entre Auriculares y A2DP, cuando la opción esté disponible).


Límite de velocidad:

Pitido de exceso de velocidad: alarma sonora al superar el límite de velocidad fuera de las zonas de alerta

Pitido de cambio del límite de velocidad: pitido que avisa de un cambio de límite de velocidad

Descartar los cambios del usuario: borra cualquier cambio en los límites de velocidad hecho por el usuario

Restablecer: restablece todos los ajustes

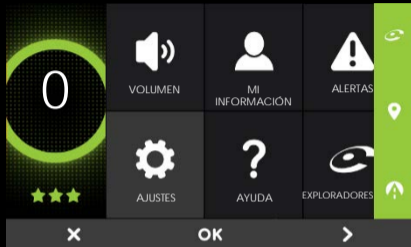

Menú

Mi información

El menú «Mi información» incluye información sobre usted y su dispositivo.

Término de la suscripción: fecha en la que termina su suscripción

Índice de confianza: su índice de [confianza como explorador](#)

Identificador del COYOTE: identificador único de su dispositivo

Número de serie: número de serie del producto

Situación de la red: si está conectado correctamente al servidor, el estado será OK

Situación del GPS: si está conectado al GPS, el estado será OK

Información técnica: menú secundario con información técnica sobre el producto

MI INFORMACIÓN

Término de la suscripción:	--
Fiabilidad:	--
Identificador de Coyote:	000000000
Número de serie:	0000000000000000
Situación de la red:	OK
Situación del GPS:	OK
Información técnica	>

X OK >



Menú

Ayuda

Acceso al manual del usuario, el tutorial y el modo demostración

Alertas


Tipo de alerta: señales visuales y sonoras durante las alertas

Pitido de exceso de velocidad: umbral de exceso de velocidad que activa la alarma sonora durante las alertas

Pitido de recordatorio: cuatro pitidos de recordatorio a intervalos regulares durante las alertas

Distancias: alerta al traspasar la distancia de seguridad según el tipo de carretera

Confianza del explorador (zonas frecuentes): confianza del explorador (estrellas) desde donde ya no se avisa de las zonas frecuentes

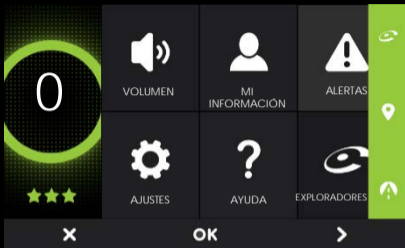

Menú

Exploradores

Ambos sentidos: se tienen también en cuenta los exploradores que circulan en sentido contrario

Seguridad vial

Alerta de somnolencia: activa y desactiva las alarmas de somnolencia

Mapa

Modo de visualización: alterna entre el modo 2D y el modo 3D

Cámara

Restablecer: borra los ajustes de la cámara

Activar la cámara de seguridad: activa o desactiva la grabación continua de la cámara de seguridad

Guardar el vídeo: guarda los minutos de vídeo que acaban de grabarse

Borrar los vídeos: borra todos los vídeos guardados anteriormente



Precauciones de empleo y garantía

Colocación dentro del vehículo:

Si su vehículo tiene un parabrisas atérmico, debe colocar la unidad obligatoriamente detrás de su espejo retrovisor interior (no hay señal GPS fuera de esta zona).

Debe colocar su COYOTE en un lugar que no perturbe la conducción.

El COYOTE S no ha sido diseñado para usarse en exteriores.

Debe utilizarse únicamente en el interior del vehículo.

Transmisión GSM:

El COYOTE S incluye un sistema de comunicación por radio GSM/GPRS. Conviene seguir las mismas recomendaciones de uso que con un teléfono móvil.

Seguridad vial:

Mantenga toda su atención en la conducción del vehículo y evite manipular el COYOTE S mientras conduce.

COYOTE S es un sistema de aviso de radares que promueve el cumplimiento del código de circulación.

Por muy fiables que sean, los límites de velocidad indicados por COYOTE no pueden sustituir a los prescritos debidamente por las señales viales, que son las únicas con valor.

COYOTE no puede ser por tanto responsabilizado en modo alguno de ninguna infracción por incumplimiento de las señales de tráfico.



Precauciones de empleo y garantía

Temperatura excesiva:

Evite dejar el COYOTE S en un vehículo parado a pleno sol. El uso con una temperatura superior a 50 °C reduce considerablemente la vida útil de la pantalla y la batería.

Batería:

COYOTE S dispone de una batería recargable. Manténgala alejada del fuego, ya que podría explotar.

Garantía:

El COYOTE S está garantizado frente a piezas y fabricación (excluyendo la batería) durante 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el dispositivo se haya adquirido directamente a través de COYOTE SYSTEM. La manipulación de la unidad por un técnico no autorizado por COYOTE SYSTEM anulará la garantía.

El COYOTE S cumple con las principales exigencias y el resto de las condiciones aplicables de la Directiva 1999/5/CE. El certificado de conformidad del dispositivo puede consultarse en la página web de COYOTE:

www.coyotesystems.eu





Web Object

http://android.coyotesystems.com/n2/cluf/HOME_COUNTRY/LANGUAGE/

